


Informasjon fra Hurum Kraft

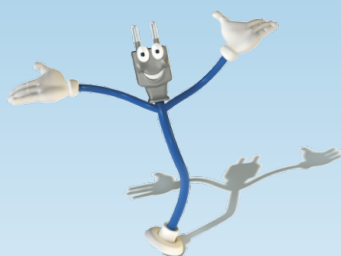

Kjære kunde!

Gratulerer så mye med din nye varmepumpe. Her er en enkel rettleiding på noen av de mest etterspurte emnene, samt noen tips til praktisk bruk av din varmepumpe.



Varme/kjøling/luftavfukting

For å stille inn varmepumpen for enten kjøling, varme eller luftavfukting:

1. Trykk på **“Mode”** knappen. Her kan du velge **“Heat”** dersom du ønsker varme, **“Cool”** dersom du ønsker kjøling, og **“Dry”** dersom du ønsker luftavfukting.
2. Still inn ønsket temperatur under **“Temp”**
3. Trykk på **“Fanspeed”** for å justere viftehastigheten.

Fjernkontrollene kan variere noe mellom modellene. Funksjonene er identiske.



Tips:

Viftehastighet

Vi anbefaler at man har varmepumpen på en “fast” viftehastighet og så høyt som mulig for best mulig effekt. I varmedrift reguleres viftehastigheten etter varmebehov og hva den kan levere av varme. F.eks. så vil varmepumpen ved viftehastighet 5 kun gå på denne hastigheten ved behov. Still heller viftehastigheten opp enn temperaturen for å få mer varme. Vi anbefaler at man i det minste kjører på full vifte om natten. Lydnivået øker med økt viftehastighet slik at du som bruker selv må finne ut hva som fungerer best.

Temperatur

Mange setter ned temperaturen på varmepumpen om natten eller når de ikke er hjemme. På denne måten regner man med å spare strøm. Alle varmepumper levert fra oss er såkalte “Inverter pumper”, noe som betyr at pumpen regulerer effekten automatisk avhengig av utetemperatur og ønsket innetemperatur. Dersom man stanser anlegget for så å starte det igjen, vil pumpen jobbe på maks effekt for å “nå igjen” det tapte. Du får bedre komfort, og pumpen bruker mindre strøm ved å ha pumpen på “Heat”, viftehastighet 5 og en fast temperatur. NB! Ikke sett pumpen på “Auto” hvis andre varmekilder står på i boligen, pumpen kan da begynne å avkjøle huset dersom det blir varmere enn det pumpen er innstilt på.

Renhold av innedelen

En ren varmepumpe er en effektiv varmepumpe. Luftfilterne **MÅ** derfor rengjøres ca. hver 14 dag.

1. Stopp pumpen (trykk på on/off knappen).
2. Ta ut filteret, fjern smuss og støv med støvsuger (bruk myk børste)
3. Hvis filteret er svært skittent kan det vaskes i lunkent såpevann. La filteret tørke før det sette på plass.

Tips: En enkel og effektiv måte å rengjøre støvfilteret på er å bruke dusjen på det. Mengden støv kan variere sterkt fra bolig til bolig. I bolig med "høy" trafikk kan det være behov for hyppigere rengjøring. Husk også at allergenfilteret skal støvsuges ca. hver 2. mnd. (ikke bruk vann eller såpe).

Avising

Ved vinterdrift danner det seg kondens på lamellene i utedelen. Denne kondensen blir til rim/is, og når pumpen merker at den ikke utvinner varme effektivt, vil den automatisk avise seg. Anlegget vil da slå seg av og "Power" lampen blinker. Dette varer i ca. 10 minutter. Ved ekstremvær som kombinerer kulde og fuktighet kan denne prosessen ta inntil 18,5 minutter. **Ikke slå av anlegget når det aviser.** Når anlegget er aviset vil pumpen automatisk starte opp igjen. I enkelte tilfeller hvor det er høy luftfuktighet innvendig kan det også danne seg rim på lamellene i innedelen ved avising. Ved helt ekstreme forhold kan pumpen avgi helt opptil 30 liter vann på et døgn. Pass på at det ikke bygger seg opp is under pumpen.

Tips: Husk at når det blir kaldt ute så må man regne med å "hjelpe" varmepumpen med andre oppvarmingskilder. Dette varierer fra hus til hus.

Lær deg å bruke varmepumpen din!

Hvert enkelt hus er unikt. Prøv deg derfor litt frem vedrørende luftretning, hastighet og temperatur for å finne den optimale innstilling for din bolig.

Slå av alle andre varmekilder i huset (ikke våtrom) og la varmepumpen gjøre jobben, sett på andre varmekilder når/dersom det er behov for dette.

PS! Husk at du må ha en mulighet for å varme opp huset ditt med alternative løsninger hvis varmepumpen av en eller annen årsak skulle slutte å fungere eller trenger "hjelp" på grunn av lave temperaturer.


Hva skal du sjekke før du ringer oss?

1. Er varmpumpen riktig innstilt?
2. Har du forsøkt å resette pumpen?
3. Er filterne veldig skitne?
4. Er det lenge siden du byttet batteri i fjernkontrollen?

Dersom "Timer" knappen blinker, trykk på "Check" knappen på fjernkontrollen med en kulepenn i ca. 10 sekunder (til du får ". ." frem i displayet. Bruk piltastene til å bla deg fremover. Det tar 30 tastetrykk å bla seg gjennom alle feilkodene. Hvis det kommer en pipelyd på en av kodene så skal du notere bokstav og tallkode.

Når skal du ringe oss?

1. "Timer" blinker, noter feilkode.
2. Vannlekasje i innedelen.
3. Sikringer går stadig vekk.
4. Støpselet er unaturlig varmt.

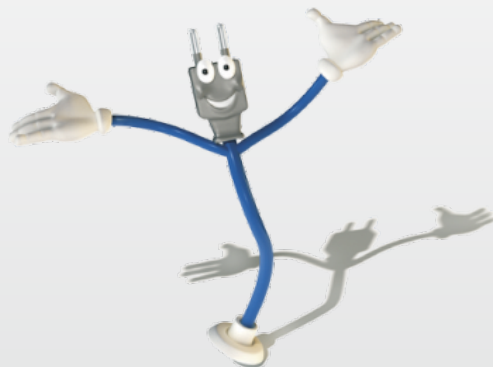

Hurum
Kraft as